



1. HA3HA4FHWF

 Ремии безопасности предназначены для защиты пассажиров и водителей автомобилей от тяжелых последствий дорожно-траиспортмых происшествий.

При жестком столкговении автомобила с каким-инбо препатствием возинкают силы, афгістующие на человека и стараюцияся выбросить его из сиденья. Даже при скорости 20 км/час эти силы превышают физические возможности человек у держаться на месте. Применение ремней безопасности значительно снижеет число жертз и пострадавших, так жая притегитуты ремлями человек может остаться жив и невредим даже при фроитальном столиковении или опроизидывании автомобила на выскога сгорости. В необходимых случаях ремин безопасности позволяют пользоваться экстренным торможением без риску даропъся о переденее стекло.

1. 2. Диагомально-поясные ремии безопасности основных типов P55 и Р55А (для передних сидений), а также Р56 и Р56А (для крайних мест задних сидений) предназначены для индивидуального пользования взрослыми, иормальной комплекции пассажирами и


водителями, имеющими рост ие ниже 144 см.

1. 3. Замки ремией типов РБ5 и РБ5А имеют жесткую тягу, а замки ремией типов РБ6 и РБ6А — эластичиую.

 4. Ремии безопасности изготовляются различных модификаций, в зависимости от коиструктивных особенностей сидений и расположения мест крепления у различных моделей автомобилей (см. таблицу).

Модель автомобиля	Обозначение на этикетке
ИЖ-2125; -2715; «Москвич», «Жигули» [все модели]	PB5; PB5M
«Волга» ГАЗ-24	PESE; PESAB
«Жигули» (все модели); «Москвич» -2138; -2140; -2137	P65A
«Запорожец» ЗАЗ-968А; 968АЭ	P656
«Москвич» [все модели]; ИЖ-2125; -2715;	P56; P56M
«Волга» ГАЗ-24	P56B; P56AB
«Жигули» [все модели];	P56A
«Запорожец» ЗАЗ-968А; -968АЭ	P565



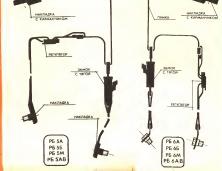



- Ремин РБ5 и РБ6 снабжены регулятором длины лямки, совмещенным со скобой (ушком) верхией точки крепления, а у ремией РБ5А и РБ6А регулятор находится на поясной части лямки.
 - 1. 6. На этикетке ремня указаны следующие данные:
 - нанменование или товарный знак предприятия-изготовителя;
 модификация ремия и, в случае надобности, сторонность
 - (правый, левый); — дата выпуска.

Например:

PБ5-ГТ 10-75 (РБ5, правый, октябрь 1975 г.)

P56A 01-76 (P56A, январь 1976 г.)

РБ5В-Л 09-75 (РБ5В, левый, сентябрь 1975 г.) РБ6Б 10-75 (РБ6Б, октябрь 1975 г.)

Примечание. Знак (Е) на этикетке означает соответствие ремня международным европейским требованиям безопасности.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект одного ремня состоит из замка с тягой, лямки с регулятором, декоративных накладок и крепежных деталей.

Крепежные детали упакованы в отдельный полиэтиленовый мещочек. В комплект крепежных деталей входят 3 болта с резьбой 7_{16}^{16} -200NF-2A, пружинные шайбы и набор дистанционных втулок, позволяющих скомпенсировать при монтаже толщину обивки в местах крепления.

Примечания:

1. Втулки имеют длину 6 и 10 мм.

2. В конструкцию ремней безопасности могут вводиться изменения, поэтому возможны некоторые расхождения с инструкцией.

3. МОНТАЖ

3.1. Приступив к монтажу ремней безопасности, винмательно прочтите прилагаемую инструкцию и ознакомьтесь со схемами и иллюстрациями.

3. 2. Симните загрушим с мест урепления в кузове автомобилая (месть кропления учазань в инструкции по засплуатации автомобила), загем авкуратию зыревкую структую и отверстия в обинке, обы в сели они не предусматрель заводом. Эти отверстия на завствийств обинки не рекомендуется делать диаметром более 14 мм. При необходимости пофиктите от реал-болье отверстия мест корганения.


3. 3. Монтаж ремней безопасности для передних сидений.

Для прикрепления замка с тягой (фиг. 5) вставьте в отверстие на конце тати длянный болт, предверительно надев на его шейку пруженную шаббу. Положе болте должне находиться на стороне, поизтемоположной красной ручке замка. На свободный конец болта натемоположной красной ручке замка была обращена в наружную от так, чтобы красна ручка замка была обращена в наружную от пользоваталя сторону и вверите болт в реабсове отверстие на боковой стенке туннеля карданного вала (точке 1, стемы 1 и 2) до отказа. Вокруг шейки болта стаг должне поворачиваться туго. Дистемционные втупия кыберите с таким расчетом, чтобы общая высота такимонные втупия кыберите с таким расчетом, чтобы общая высота пластамасскую накладуи.

После установки замка монтируется лямка с регулятором.

Вставьте язык лямки в замок так, чтобы фирменный знак на языке был на стороне красной ручки (фиг. 7), и резким движением втолините в замок. При правильном замыкании раздастся характерный шелчок.


Выходящую из проушины языка поясную часть лямки с имеющимся на ее конце ушком проведите, не свертывая ленты, над подушкой смденья до точки крепления 2 (схемы 1 и 2) и закрепите

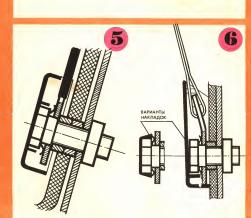



коротким болтом (фиг. 6) аналогично креплению тяги. Общая высота втулок не должна превышать 12 мм. На головку болта наденьте пластмассовую накладку.

Ремии типов РББА и РБ6А имеют накладку с карманчиком, которую после закрепления верхието ушка и адемьте из ушко в направлени сверху вииз. Карманчик из накладке предусмотрен для подвешивания ляжин, когда ремиями не пользуются. При этом язык вставляется в карманчик (фиг. 8).

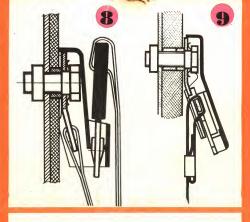

Ремин РБ5 и РБ6 имеют регулятор, совмещенный с ушком (точка 3 схемы 2). После прикрепления такого регулятора (фиг. 9) наденьте ив иего накладку в направлении снизу вверх.

Проверьте правильность моитажа регулятора, сильно потянув за диагональную лямку — при правильном монтаже она не должна скользить.

Подвеска лямки к регулятору производится путем вталкивамия языка в гиездо регулятора (фиг. 10) — при этом язык защелкивается. Для извлечения языка из регулятора возымитесь рукой за декоративную часть языка, слегка потяните от стенки кузова к себе и винз — язык выскочки та гиезда.

3. 4. Монтаж ремней безопасности для задних сидений.


Симиите задиее сиденье. Если резьбовые отверстив не выдых, пригодиминте обивку, сделайте в ней вырезы для прохождения болгов и втулок. Сивчала прикрепите замки с зластичными тагами. Концевые ушим не татах, в зависимости от модификации, мыеот ты-тиб 45—50°. Оми крепятся в точке 4 (скемы 3 и 4) на наклочной площадке за спиниой сидены. Конструкция крепления татк с зам-



ком изображена на фиг. 11. Для крепления используйте короткий болт и втулку высотой 6 мм.

После установки замка монтируется лямка. Нижнее ушко лямки прикрепите в точке 6 (семь 3 и 4) и аналогично (крепленно тяти в точке 4. Комец диагомельной лямки (с полуперегибом ленты) прикрепите на задней боковой стойке (точке 6) или (без лолуперегибов ленты) из полке задке (точке 64) — в зависимости от расположения мест крепления на резаличных автомобилях. Установка в тулок, пружинных шайб и накледок в точкех 6 и 6А аналогична их установке в точке 3 (стемы 1 и х.)

Когда ремиями не пользуются, ламка подвешивается так же, как и ламки передмих сидений (фит. 8 и 10). Но если точка прикрепления диагональной ламки находится на полке задка (точка 6А), то язык аставляется в карменчик иакледии со стороны пользователя (фит. 12).

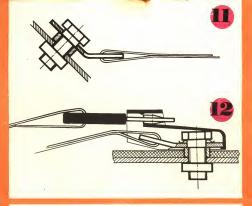

4. РЕГУЛИРОВКА

После монтажа ремия разомкните замок. Нажав большим пальцем на рифленую поверхность красной ручки, язык выскочит из замка Затем отрегулируйте сиденье по себе - рекомендуется установить его между задним крайним и средним положениями. Отрегулируйте длину лямки так, чтобы между грудью и диагональной лямкой можно было свободно просунуть ладонь, а поясная часть лямки плотно прилегала к бедрам (но не находилась на животе). Длина лямки рассчитана для пользователей разной комплекции при среднем положении сиденья и наклоне спинки сиденья на 10° назад. Удлинение лямки, в зависимости от типа регулятора, производится так, как показано на фиг. 13 и 14, а ее укорачивание — путем

вытягивания свободного конца ленты из регулятора (фиг. 15 и 16). После установки и регулировки ремней проверьте правильность их монтажа. Затем садитесь в автомобиль, пристегнитесь ремиями, разгоните автомобиль до скорости 30 км/час, выключите сцепление и резко затормозите — Вы убедитесь в эффективности действия ремней безопасности.









5. УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Ремни безопасности предусмотрены на длительный срок эксплуа-

тации, поэтому за ними должен быть надлежащий уход.

Лямки нужно содержать в чистоте, предохранять от трения об острые края металлических частей автомобиля. Их нельзя подвергать воздействию прямого солнечного света. Очищать ленту необходимо с помощью мягкого мыльного раствора, не содержащего щелочи. Ленту нельзя гладить утюгом. Необходимо следить, чтобы во время эксплуатации лямка не перекручивалась, не морщилась и не валялась на полу. Для удаления пыли замок рекомендуется продувать 1-2 раза в год сжатым воздухом,

Если в процессе эксплуатации обнаружится, что верхнее ушко лямки свободно не поворачивается, следует вывернуть болт, проверить состояние втулок, устранить причину заедания и закрепить узел согласно инструкции. При соскакивании накладок с мест креплення нужно проверить достаточна ли толщина набора втулок и

установить накладку на место согласно инструкции.

6. ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Сев в автомобиль, не забудьте пристегнуться! Детей рекомендуется усажнвать только на задние сиденья.

Нельзя опоясывать лямкой ребенка, сидящего на коленях у взрослого пассажира.

Если ремень безопасности подвергся критической нагрузке в дорожно-транспортиом пронсшествни или другой аварийной ситуации. когда кузов и оперенне автомобнля получили серьезные повреждения, он подлежит обязательной замене новым.

Предприятие-жатотовитель: предприятие «Норма» Минместпрома ЭССР Адрес предприятия: 200004 г. Таллин, ул. Калининна, 40 Телефо 659-573



Проектно-технологический и художественио-конструкторский институт Минместпрома ЭССР. Художиик С. Аллик. Фото Р. Кярнера.

Тип. № 1, 1115, 1200 000, 1977.